



## A rádiófrekvenciás kezelő egység bekötése

Az egység felszerelése előtt a melléklet tápegységet kösse be az épület villamos hálózatába és vezesse el annak kis áramú kimenetét a fali egységig.

**1. Lépés:** Készítse elő a kezelő egységet és a fali normál 60-as aljzatot a szereléshez.

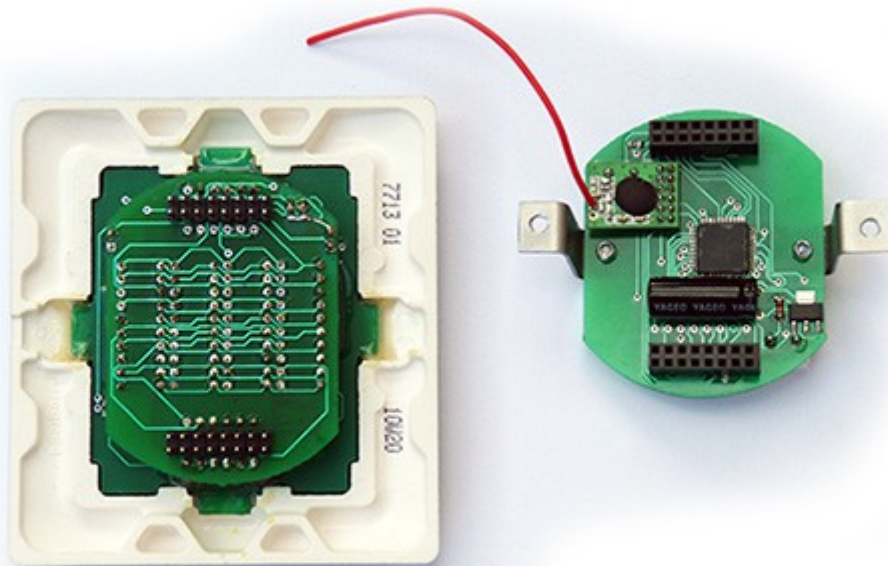


**2. Lépés:** Az alábbi képek megfelelően kösse be az áramforrás kis áramú vezetékeit.

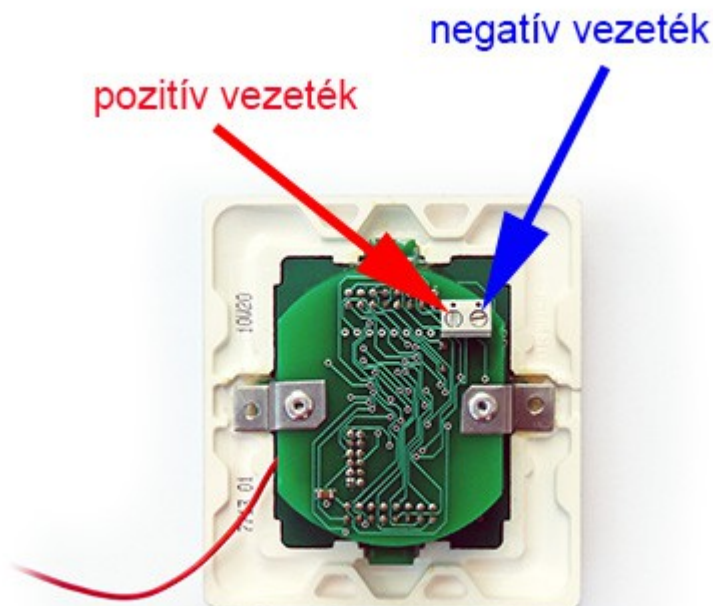


**A berendezés működtetése:** Az egységen hőmérsékletet a fel és a le gomb rövid megnyomásával tudja beállítani. A felső sorban a helység hőmérséklete az alsó sorban a beállított hőmérséklet vagy a kiválasztott program mód jelenik meg.

**3. Lépés:** Az alábbi képnek megfelelő elhelyezéssel rögzítse a normál 60-as falisüllyesztő dobozba a kezelő egység hátsó panel részét.

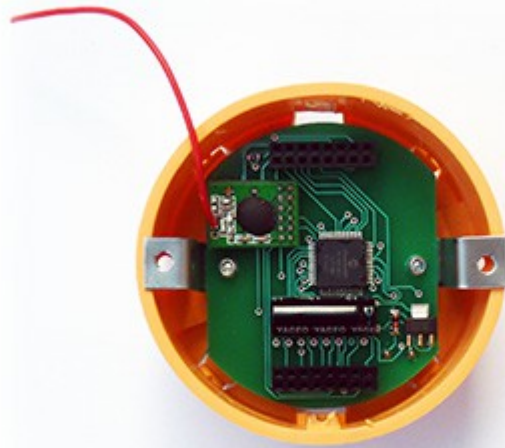

**4. Lépés:** Az érintógombos kijelző egységet helyezze a hátsó panelra úgy, hogy a felirat a jobb oldalon helyezkedjen el. Az antennát helyezze a felső egység alá úgy, hogy a lehető legkevesebb fémmel érintkezzék. Végül kapcsolja áram alá a berendezést.

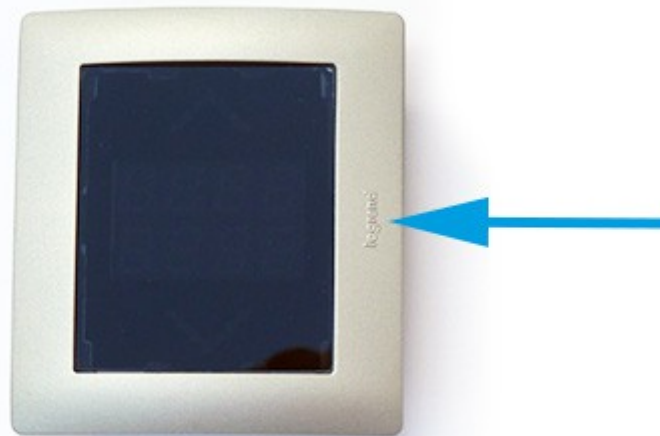

**Működési mód váltása:** Az egység a le gomb hosszú kb. 2 másodperces megnyomásával vált át a működési módok közt. A működési módok sorban a következők: 1-Normál mód ebben az esetben az alsó sorban a beállított hőmérséklet jelenik meg. 2-Hétköznapi program mód, ekkor a kijelző alsó sorában a PR1 felirat jelenik meg. 3-Hétféle program mód, ekkor a kijelző alsó sorában a PR2 felirat jelenik meg. 3-Felhasználói program mód, ekkor a kijelző alsó sorában a PR3 felirat jelenik meg.

**A programokat a központ kijelzőjén tudja beállítani** a kezelő egység csak a programok közötti választásra alkalmas. Ha a központban nincs beállítva a pontos idő akkor a le gomb hosszú megnyomása nem tudja program vezérlésre kapcsolni az eszközt a pontos idő hiánya miatti hibás működés elkerülése érdekében. Áramszünet után is a berendezés automatikusan kilép a programozott működésből.